

取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド


パーソナルコンピューター

品番 CF-H1 シリーズ
(Windows Vista/Windows XP)

本書は、ワイヤレスWANを使うまでの手順を説明しています。アプリケーションソフトの各種設定やFOMA(R)カードのセキュリティなどについては、画面で見るマニュアル^④『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください（本機は、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティのGPS機能に対応していません）。

④『ワイヤレスWANの使い方』の見方

付属のワイヤレスWANソフトウェアCD-ROMのルートフォルダー内にある【WWANHELP】をダブルクリックしてください。

- Step4でソフトウェアをインストールした後は、（スタート）または【スタート】をクリックし、【すべてのプログラム】 - 【Panasonic】 - 【オンラインマニュアル】 - 【ワイヤレスWANの使い方】をクリックして表示することもできます。



警告

FOMAカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に電源を切る^{※1}



ガスに引火する恐れがあります。

※1 やむをえずこのような環境でパソコン本体を使用するときは、無線切り替えユーティリティで無線機器をオフにしてください。

使用上のお願い

- ワイヤレスWAN機能は日本国内でのみご利用ください。
- 本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティリティを使って、あらかじめIEEE802.11aまたは無線LAN機能を無効に設定してください。無線LANのIEEE802.11a（5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。
 - ・ IEEE802.11aまたは無線LAN機能を無効に設定するには
 - ① 画面右下の通知領域の（無線切り替えユーティリティアイコン）をクリックする。
 - ② [802.11a無効]または[無線LAN オフ]をクリックする。
- ワイヤレスWAN機能を使わないときは、こまめにワイヤレスWANを無効にすることをお勧めします。ワイヤレスWANが有効になっていると電力が消費され、バッテリーでの駆動時間が短くなります。

パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2009

HS0609-0

DFQW5261ZA




ワイヤレスWANの概要

ワイヤレスWANとは、本機に内蔵の通信モジュールを使って、インターネットなどを利用したデータ通信を行う機能です。データカードや携帯電話を使わず、本機のみでデータ通信を行うことができます。

- 本機のワイヤレスWANは、NTTドコモのFOMA回線を利用します。
- FOMAハイスピードエリア内で、受信最大7.2 Mbps、送信最大5.7 Mbpsの高速パケット通信が可能です。（mopera[®]などのFOMA HIGH-SPEED非対応の接続先を利用する場合、送受信速度は最大384 kbpsに制限されます。）
- FOMAサービスエリア外では、本機のワイヤレスWAN機能をご利用できません。通信可能エリアについては、以下のWebページでご確認ください。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>

各部の名称と動き

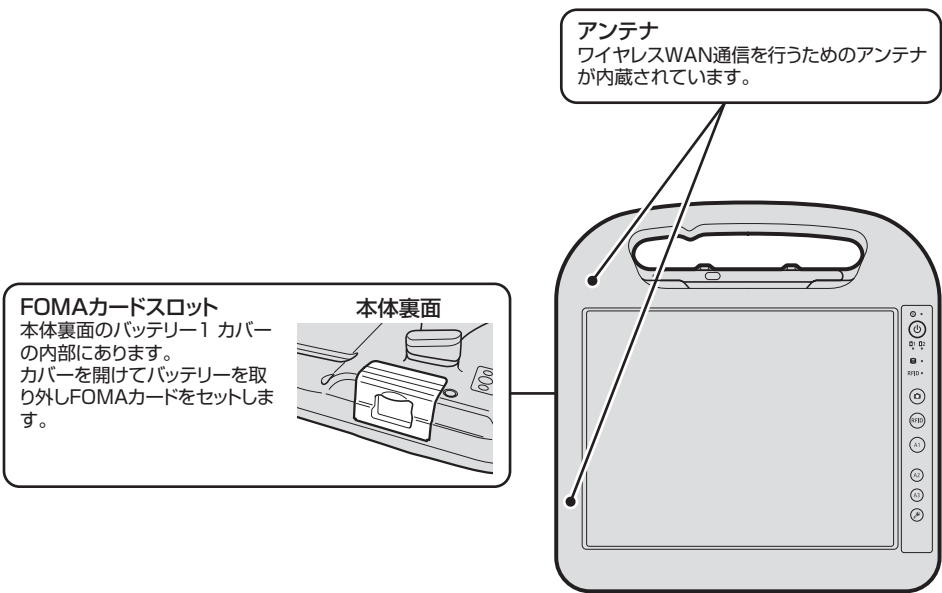

重要

- アンテナ部は手や物などでふさがないようにしてください。
- 本機を使用するときは、必ずバッテリー1カバーを閉じてください。

ワイヤレスWANご利用までの流れ

Step1

ワイヤレスWANサービスを申し込む
NTTドコモのFOMA回線契約を行います。また、FOMA HIGH-SPEEDを利用する場合は、FOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダー（mopera U[®] など）との契約を行います。

契約完了後、FOMAカードが送られてくるまで数日かかります。

Step2

FOMAカードを本機にセットする
NTTドコモのFOMA回線契約後、送られてきたFOMAカードを本機にセットします。

Step3

FOMA回線開通手続きをする
電話または「開通サイト」で、FOMA回線の開通手続きを行います。

Step4

ソフトウェアをインストールする
本機でワイヤレスWANデータ通信を行うために、必要なソフトウェアを付属のワイヤレスWANソフトウェアCD-ROMからインストールします。

Step5

ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する
インストールしたソフトウェアを設定し、ワイヤレスWANに接続します。



メモ

- ワイヤレスWANを使うには、セットアップユーティリティ^{※1}の「詳細」メニューで【ワイヤレスWAN】が【有効】（工場出荷時の設定）になっていることを確認してください。セットアップユーティリティ^{※1}を起動するには、Windowsを終了して再起動し、起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に【F2】または【Del】を押してください。

※1 セットアップユーティリティを使用するには、パソコンをクレードルに取り付けて、外部キーボードとACアダプターをクレードルに接続する必要があります。


Step1 ワイヤレスWANサービスを申し込む

NTTドコモのFOMA回線契約と、必要に応じてFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダー（mopera Uなど）との契約を行います。




メモ

サービスの申し込みには、インターネットへの接続が必要です。

- 1 デスクトップの（ドコモ 回線のお申し込み）をダブルクリックする。
 - 申し込み案内のページが表示されます。
- 2 画面に表示されたURL（<http://askpc.panasonic.co.jp/dl/hspc/wwan/>）をクリックする。
- 3 画面の内容をよく読み、案内ページの指示に従ってFOMA回線契約とmopera Uなどのプロバイダーとの契約を行う。
 - NTTドコモのFOMA回線のお申し込みについて、詳しくは以下のWebページでご確認ください。
<http://www.hspc-docomo.net>（2009年6月1日現在）
- 4 NTTドコモへ本人確認のための書類を送付する。
 - 送付の際は、パソコン本体に付属の封筒と「NTTドコモFOMAサービス契約 本人確認書類送付用 送付書」をご利用ください。また、運転免許証などの身分証明書のコピーも必要です。
 - 回線の申し込みが完了すると、回線申込時に登録した住所にFOMAカードが届きます。
 - 「FOMAサービス契約申込書」（お客様控え）には、ワイヤレスWAN接続設定時に必要なネットワーク暗証番号が記載されています。大切に保管してください。

Step2 FOMAカードを本機にセットする


- 1 台紙にはめ込まれているFOMAカードを台紙から取り外す。

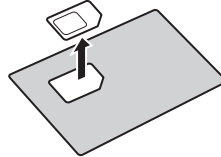


- 2 本機の電源を切る。

- 3 バッテリー1カバーを開け、バッテリーを取り出してください。

バッテリー1カバーは、本体裏面にあります。

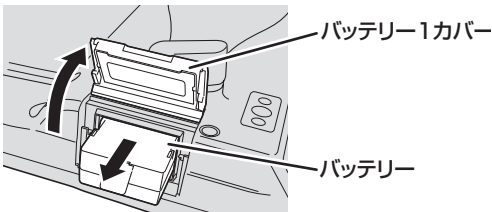

- 4 FOMAカードを図の向きにして、カードスロットに挿し込む。「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでください。

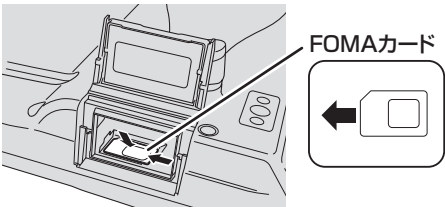

- 5 バッテリーを挿し込み、バッテリー1カバーを閉じる。




重要

- FOMAカードの取り付けまたは取り外しは、必ず、本機の電源を切ってから行ってください。
- 本機を使用するときは、必ずバッテリー1カバーを閉じてください。
- FOMAカードの取り付けは、カードの向きに注意してください。向きを間違えたり無理な力を加えたりするとカードがこわれることがあります。
- FOMAカードを取り外すとき
 - ① FOMAカードを押し込み、いったん手を離す。カードが少し飛び出します。
 - ② 飛び出したカードを引き抜く。

FOMAカードを挿し込んだ状態から無理に引き抜くと故障の原因となります。

FOMAカードスロットは、本体裏面バッテリー1カバー内部にあります

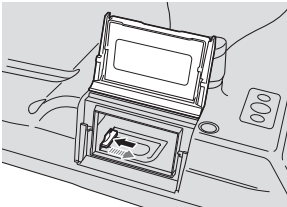

Step3 FOMA回線開通手続きをする

メモ

FOMAカード到着後、30日経過しても開通手続きが行われていない場合は、NTTドコモ側で自動的に開通を行います。



電話で開通手続きをする

以下のお問い合わせ先に電話をして、開通手続きを行ってください。(2009年6月1日現在)


お問い合わせ先	ドコモ回線申込みサイト運用センター:フリーダイヤル ☎0120-092-311
受付時間	午前10:00～午後6:00(年末年始を除く)


開通サイトで開通手続きをする

開通サイトでの開通手続きはFOMA回線を利用するため、FOMA回線が使用可能なエリアで手続きを行ってください。開通サイトご利用時の通信料金はかかりません。


- FOMAカードをセットして本機の電源を入れ、管理者のユーザーアカウント（Windows XPの場合は「コンピューターの管理者」の権限）でWindowsにログオンする。
- ワイヤレスWAN機能を有効にする。
画面右下の通知領域の  または  をクリックして「ワイヤレスWAN オン」をクリックする。

<Windows Vistaの場合>

-  (スタート) - [接続先] をクリックする。
- [接続またはネットワークをセットアップします] をクリックする。
- [ダイヤルアップ接続をセットアップします] をクリックし、[次へ] をクリックする。
- [Sierra Wireless HSPA Modem] をクリックする。
- 表示された画面で必要事項を入力して、[接続]をクリックする。
 - 「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、お使いの環境をクリックして設定してください。
 - 入力する項目は、以下の内容です。
[ダイヤルアップの電話番号]: *99***4#
[接続名]: 任意の名前を入力します。
[ユーザー名]、[パスワード]は入力不要です。

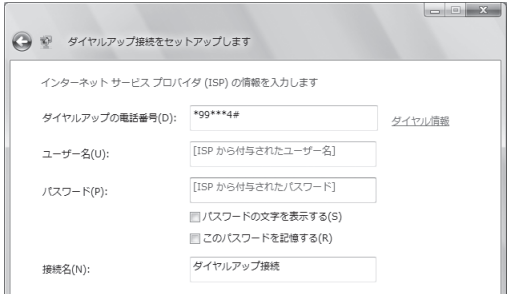

- 「インターネットに接続されています」のメッセージが表示されたら、[閉じる]をクリックし、手順15へ進む。

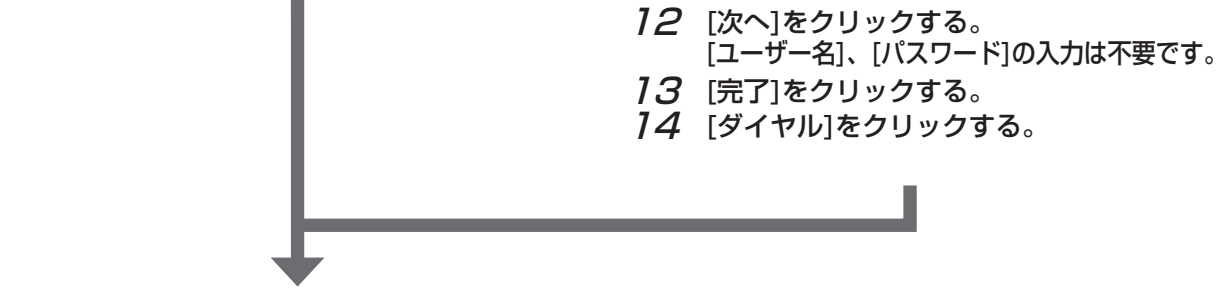

- 接続が完了したら、Internet Explorerを起動し、以下のURLへアクセスする。
 - NTTドコモ開通サイト
http://www.esite.mopera.ne.jp/r_open/mopera.html (2009年6月1日現在)
- 画面の指示に従って開通手続きを行う。
開通手続き完了後はInternet Explorerを終了し、ダイヤルアップ接続を切断してください。

Step4 ソフトウェアをインストールする

本機でワイヤレスWAN機能を利用するためのソフトウェアをインストールします。

付属のワイヤレスWANソフトウェアCD-ROMから、以下のソフトウェアがインストールされます。

- ドコモ コネクションマネージャ
ワイヤレスWAN接続するためのソフトウェアです。
- ワイヤレスWAN 拡張機能設定ユーティリティ
FOMAカードのPIN1コードの設定等を行うためのソフトウェアです。

ソフトウェアをインストールするにはパソコンをクレードルに取り付けて、クレードルに外付けCD/DVDドライブ(別売)を接続することが必要です。


- 管理者のユーザーアカウント（Windows XPの場合は「コンピューターの管理者」の権限）でWindowsにログオンする。
- 付属のワイヤレスWANソフトウェアCD-ROMをCD/DVDドライブにセットし、CD-ROMのルートフォルダー内にある「startup.exe」をダブルクリックする。
<Windows Vistaの場合>
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は[続行]をクリックしてください。
- [次へ]をクリックする。
- [インストール]をクリックする。
- [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をクリックして選択し、[完了]をクリックする。
 - 再起動後、CD/DVDドライブからCD-ROMを取り出してください。


メモ


ドコモ コネクションマネージャの最新情報については、NTTドコモのWebサイトをご確認ください。

Step5 ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する


ワイヤレスWAN機能を利用してインターネットに接続するための設定を行います。


詳しくは、画面で見るマニュアル  『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください。(表面を参照)

- 管理者のユーザーアカウント（Windows XPの場合は、「コンピューターの管理者」の権限）でWindowsにログオンしていることを確認する。
- デスクトップの  (ドコモ コネクションマネージャ) をダブルクリックする。
 - 初めてドコモ コネクションマネージャを起動したときは、「使用許諾契約の確認」画面が表示されますので、内容を確認して[同意する]をクリックしてください。
 - お買い上げ後またはOSをインストールし直した後、Internet Explorerを一度も起動していない場合は、まずInternet Explorerを起動した後、手順3に進んでください。

- ワイヤレスWAN接続を設定する。
設定ウィザード画面に従って操作してください。
 - 「ご利用される機器を選択してください。」の画面が表示されたら、[検索]をクリックし、[接続されている機器の一覧]で [Sierra Wireless HSPA Modem] の左側の口をクリックしてチェックマークを付け、表示された画面で[同意する]をクリックし、[次へ] をクリックしてください。
 - 設定中にネットワーク暗証番号の入力が必要になることがあります。ネットワーク暗証番号はFOMAカード契約時にNTTドコモから受領する「FOMAサービス契約申込書」(お客様控え)に記載されています。
 - 設定の途中で[キャンセル]をクリックすると、ウィザード画面が終了します。再度ウィザード画面を表示するには、「ドコモコネクションマネージャ」画面の[設定]をクリックし、[設定ウィザード]をクリックしてください。<Windows XPの場合>
 - 「高速化の設定を選択してください」の画面が表示されたら、[通信環境の最適化を行う]の左側の口をクリックしてチェックマークを付け、[利用する機器]の  をクリックして [HIGH-SPEED対応FOMA] を選択し、[次へ] をクリックしてください。

「以下の設定が完了しました」というメッセージが表示されたら、内容を確認して [完了] をクリックしてください。
再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面に従って再起動してください。

- 「ドコモ コネクションマネージャ」の画面で [接続する] をクリックする。
 - 「ドコモ コネクションマネージャ」の画面が表示されていない場合は、デスクトップの  (ドコモ コネクションマネージャ) をダブルクリックしてください。
- 接続の注意事項を確認して、[接続] をクリックする。



FOMAカードのパスワード(PIN1コード) について

第三者によるFOMAカードの無断使用を防止するため、FOMAカードにはPIN1コードというパスワードを設定することができます。


- PIN1セキュリティを有効にすることにより、第三者による本機からのワイヤレスWAN接続の無断使用を防止することができます。
- PIN1コードは、ご契約時は「0000」に設定されています。第三者によるFOMAカードの無断使用を防止するため、番号を変更することをお勧めします。

詳しくは、画面で見るマニュアル  『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください。(表面を参照)

重要

- PIN1コードを3回連続して間違えると、FOMAカードがPINロックされます。PIN1コードを忘れないようにしてください。
- FOMAカードがPINロックされた場合は、FOMAカードでご契約時にお知らせする8けたの「PINロック解除コード」を入力して新しいPIN1コードを設定することによりPINロックを解除することができます。ただし、PINロック解除コードを10回連続して間違えると、FOMAカードが完全にロックされます。FOMAカードが完全にロックされた場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

困ったとき

ワイヤレスWANでデータ通信ができないなどの対処方法は、画面で見るマニュアル  『ワイヤレスWANの使い方』の「困ったとき」をご覧ください。(表面を参照)

ドコモ コネクションマネージャについてのお問い合わせ

ドコモ コネクションマネージャについては、ドコモ インフォメーションセンターにお問い合わせください。(2009年6月1日現在)

- お問い合わせ先
<一般電話などからの場合>:フリーダイヤル ☎0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<ドコモの携帯電話からの場合>:(局番なし) 151 (無料)
- 受付時間
午前9:00～午後8:00

その他、ワイヤレスWANについてのお問い合わせ

ワイヤレスWANの操作方法、トラブルについては、下記にお問い合わせください。(2009年6月1日現在)

- 窓口
パナソニックパソコンお客様ご相談センター
- 電話・FAX
<電話>:フリーダイヤル ☎0120-873029
(フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6905-5067)
<FAX>: 06-6905-5079
- 受付時間
365日/9時～ 20時

本機の修理時のお願い

- FOMAカードは、パソコン本体から取り外して、お客様にて保管してください。弊社でFOMAカードをお預かりすることはできません。
- FOMA回線契約が完了しているお客様は、修理期間中も回線料金が請求されますので、あらかじめご了承ください。

ワイヤレスWANの仕様

通信速度	パケット通信 ・受信 最大 7.2 Mbps (ベストエフォート方式) ・送信 最大 5.7 kbps (ベストエフォート方式)
------	--

- 本機は技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。
- 受信時および送信時の最大通信速度として表示している数値は、いずれも技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- FOMAハイスピードエリア外では、送受信ともに最大384 kbpsの通信となります。また、FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては受信および送信が最大384 kbpsの通信となる場合があります。
- 本機のワイヤレスWAN機能は無線を使用しているため、電波の届かない場所(トンネル、地下、建物の中など)ではご利用できません。屋外でも電波の弱い場所ではご利用できないことがあります。また、高層ビルやマンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご利用できないことがあります。
- 電波が強く、電波状態が良好で移動せずに使用している場合でも、通信が切断することがあります。
- お使いの環境によっては、通信速度が遅い場合があります。

- 「FOMA」、「mopera」、「mopera U」はNTTドコモの登録商標です。